


**ROYAL CONTA****FORD**

Ford Transit (V184) 2.4 DI 75/90/120 HP 01.00-05.06 Transit (V184) 2.4 TDE 125/115 HP 07.01-05.06

Ford Transit (V184) 2.4 TDCI 137 HP 03.04-05.06 Transit (V347) 2.4 TDCI 100/115/140 HP 07.06 →

Engine / Motor: D2FA - D2FB - D2FE - D4FA - D0FA - F4FA - FXFA - H9FA - H9FB JXFA - PHFA - PHFC 2402 cc

Tüm saplamalar
yandaki şemaya göre sırayla;
Belirtilen tork değeri ve açiya göre sıkılır. ►

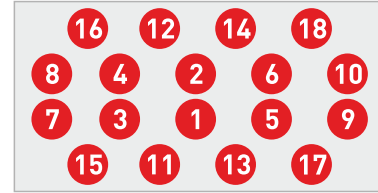

Uygun kalınlıktaki contayı, piston yüksekliğine göre karşılık gelen çentik sayısı ve referansımızı kullanarak belirleyiniz.

Tork ve Derecesi	Cıvata	Piston Yüksekliği	Çentik	Royal No
1. Aşama: (1-10 nolu saplamada) 10 Nm (11-18 nolu saplamada) 5 Nm	M10 x 159,5 M8 x 121	 0,310- 0,400	● 1	448.010 MLS
2. Aşama: (1-10 nolu saplamada) 20 Nm (11-18 nolu saplamada) 10 Nm		 0,401 - 0,450	●● 2	448.011 MLS
3. Aşama: (1-10 nolu saplamada) 40 Nm + 180° (11-18 nolu saplamada) 20 Nm + 180°		 0,451 - 0,500	●●● 3	448.012 MLS

Montajda yeni saplama kullanmanız gerekmektedir.